**Instruction Manual**

# revel body®

# SOL

## SONIC VIBRATOR®

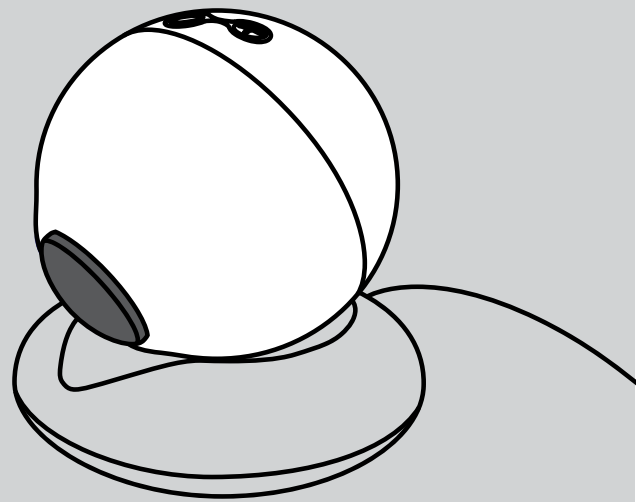

---

To learn more about Revel Body attachments, accessories, tips, tricks and warnings visit **www.revelbody.com**

revel body®

# SOL

SONIC VIBRATOR®

**Rejuvenation. Relaxation. Rediscovered.**

Feel alive, peaceful and centered with the NEW Revel Body SOL Sonic Vibrator® featuring the power of Om. The Revel Body SOL is the only vibrator available that operates at the Om vibration. Om is a sacred frequency that is also known as Chi, the Heart Chakra and many other names. It is recognized by many ancient cultures and is considered to be the energy that connects and joins all things together.

## TABLE OF CONTENTS


2. Guarantee and Warranty
3. Box Contents
4. Get Started
10. Important Warnings
12. WEEE – (Electrical and Electronic Waste Disposal Guidelines)
12. Contact Information


**WARNING:** The Revel Body SOL Sonic Vibrator® and Revel Body SOL QuietCore™ Attachments contain very strong magnets. This device should NOT be used or handled by persons wearing pacemakers, stents, valves, metallic implants, metal or magnetic implants, or electro-magnetic devices.

See helpful hints and a complete list of warnings on our website at **www.revelbody.com**

## GUARENTEE & WARRANTY

**Satisfaction Guarantee** – This product comes with a 30-day satisfaction guarantee if purchased from www.revelbody.com

**Warranty** – Two-year warranty uncomplicated warranty against manufacturer defect-related problems resulting from everyday proper use of the product. Register your product at www.revelbody.com

As the industry's leading innovator, Revel Body is committed to revolutionizing technologies that improve sexual experiences and promote positive thinking about sexuality. To learn more about Revel Body visit us online at **www.revelbody.com**



## WHAT IS IN THE BOX?

1. Revel Body SOL Sonic Vibrator®
2. USB Charging Base
3. USB AC Adapter (North America Only)
4. QuietCore™
5. QuietCore™ Attachments: Rose, Fawn, and Ever

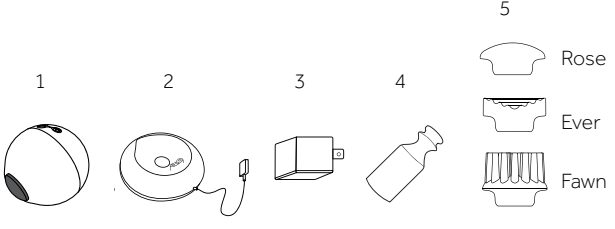

## GET STARTED

### Charging

Charge your Revel Body SOL Sonic Vibrator via the supplied charging base and any USB certified power supply. Once connected the Revel Body Sonic Vibrator will illuminate and glow until it reaches a full charge in roughly 90 minutes.

When you turn on your Revel Body, a light will blink in the concave end to indicate the level of battery charge remaining.

**1-blink** 25% charge **2-blinks** 50% charge **3-blinks** full charge

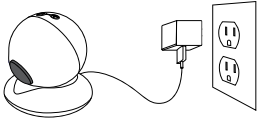



### Preparation

It is recommended that you prepare the Revel Body SOL Sonic Vibrator prior to each use by placing a few drops of water in the concave end of the vibrator. No need to remove the QuietCore to do this as the water will flow through.

## Settings

The Revel Body SOL Sonic Vibrator has 6 settings and features Om vibration, which can be experienced on the 6th setting. Unlike conventional vibrators the most powerful vibration range is located on the lower settings. Setting 3 is the most powerful.

To turn ON: briefly press center button

To turn OFF: press and hold center button for two seconds

To navigate between SETTINGS: press the "+" and "-" buttons.

Revel Body Performance Data

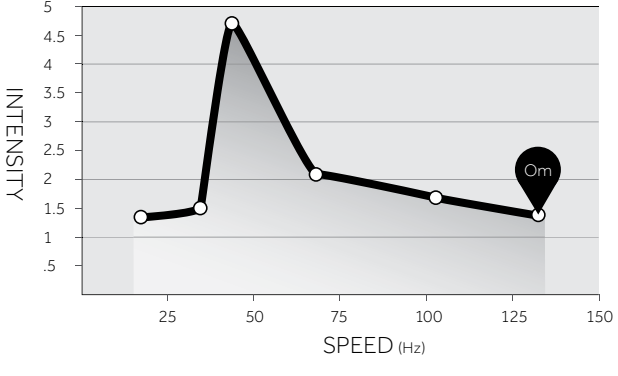

## Use

The Revel Body Sol Sonic Vibrator features a broad range of settings and multiple interchangeable QuietCore attachments to discover and customize your experience. Roll the Revel Body around on your body for foreplay. Use the concave end (where the lights are located) underwater to experience both vibration and suction. Revel Body can be used in body massage, on the clitoris, perineum, nipples – You name it. Enjoy.

May be used with water-based lubricant.

## Cleaning

1. Make sure your Revel Body SOL Sonic Vibrator is turned off.
2. To remove the QuietCore simultaneously push it out from the concave end of the Revel Body SOL Sonic Vibrator while pulling with your other hand.
3. To remove the QuietCore tip attachment simply bend the tip back from the QuietCore until removed.
4. Revel Body QuietCore and tip attachments should be cleaned after each use with soap and warm water, adult toy cleaner, and/or alcohol.
5. Carefully replace the tip attachment onto the QuietCore, and then reinsert the QuietCore back into the Revel Body SOL Sonic Vibrator.
6. Make sure all contacts are dry and recharge the Revel Body after each use.

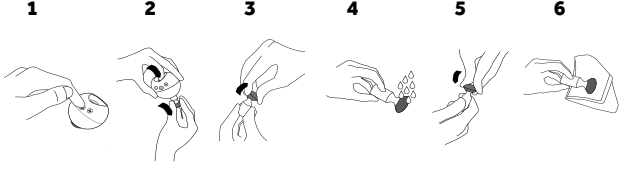

- When cleaning the Revel Body ensure no metal particles have become attached to the vibrator attachment or the inside of the Revel Body SOL Sonic Vibrator core walls. Metal particles may damage the motor and diminish performance.
- DO NOT clean in a dishwasher or use toxic chemicals.
- DO NOT insert the QuietCore into the concave end of the Revel Body SOL Sonic Vibrator.

## IMPORTANT WARNINGS

**Please read the following safeguards and warnings before using. Please use caution and good judgment when using the Revel Body SOL Sonic Vibrator. For a complete list of warnings please visit www.revelbody.com.**

- This device is intended for external use only. DO NOT insert in body.
- Do not use silicone-based lubricants with your Revel Body.
- The Revel Body SOL Sonic Vibrator® and Revel Body SOL QuietCore™ contain very strong magnets. This device should NOT be used or handled by persons wearing pacemakers, stents, valves, metallic implants, metal or magnetic implants, or electromagnetic devices.
- The magnets in this device can harm or destroy magnetically stored media. Exercise caution when placing near computers, cell phones, credit cards, etc.
- If any part is cracked, broken, shattered or damaged, or if there are signs of moisture or condensation on the inside of the lighted concave end discontinue use immediately.
- Do not allow metallic or conductive materials to contact charging contacts on Revel Body device or its charging base.
- If you are pregnant, experience abdominal pain, or have other medical issues or health concerns, please consult your physician before using this product.
- If you experience numbness, skin irritation, dizziness or feel pain, stop using this product immediately and consult your physician.
- Exercise caution when using near body piercings.

**WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment Directive**

To discard, please do not dispose with other household waste. Recycle responsibly to promote the sustainable use of material resources. Avoid harming the environment or human health by preventing uncontrolled waste disposal. For details regarding environmentally safe recycling locations, users should contact their retail store, supplier or local government office.

## CONTACT INFO

customercare@revelbody.com • **www.revelbody.com**

Revel Body, Box 17480, Seattle, WA 98127

Designed and Engineered in USA, manufactured in China

Revel Body®, Revel Body SOL® TrueSonic®, Quiet Power®, Sonic Vibrator® and Positive Glow® QuiteCore™ are registered trademarks of Resonant Systems Inc.. • Patented (US Patent 8,093,767). US and worldwide Patents Pending. All designs, images and text copyright © Revel Body. 2013 All rights reserved.

Model Numbers: RB302 - RB401 - RB403 - RB404



FRANÇAIS

# revel body SOL SONIC VIBRATOR®

Manuel d'utilisation

Pour en savoir plus sur les accessoires et embouts Revel Body, pour obtenir des conseils et pour connaître les précautions à suivre, visitez le site **www.revelbody.com**

revel body®

# SOL

SONIC VIBRATOR®

**Rajeunissement. Relaxation. Redécouverte.**

Vitalité, bien-être et apaisement grâce au pouvoir de l'Om : c'est la promesse du NOUVEAU vibromasseur Sonic Vibrator® de Revel Body SOL. Le vibromasseur de Revel Body SOL est le seul vibromasseur fonctionnant grâce aux vibrations de l'Om. L'Om est une fréquence sacrée, également connue sous le nom de Chi, Anāhata ou Chakra du cœur, et bien d'autres noms. Il est reconnu par de nombreuses cultures ancestrales et est considéré comme l'énergie qui relie toutes choses.

## SOMMAIRE


16. Garantie
17. Contenu de la boîte
18. Pour commencer
24. Mises en garde importantes
26. DEEE (directives relatives aux Déchets d'équipements électriques et électroniques)
26. Coordonnées


**ATTENTION:** Le vibromasseur Sonic Vibrator® Revel Body SOL et les accessoires QuietCore™ Revel Body SOL contiennent des aimants très puissants. Cet appareil ne doit PAS être utilisé ou manipulé par des personnes portant des stimulateurs cardiaques, des endoprothèses, des valves, des implants métalliques ou magnétiques ou des dispositifs électromagnétiques.

Découvrez la liste complète des mises en garde sur notre site internet **www.revelbody.com**

## GARANTIE

**Garantie de satisfaction** : ce produit bénéficie d'une garantie de satisfaction de 30 jours s'il est acheté sur www.revelbody.com

**Garantie de qualité** : garantie simple de deux ans contre tout problème en lien avec un défaut de fabrication survenu malgré une utilisation normale quotidienne du produit. Enregistrez votre produit sur www.revelbody.com

En sa qualité de principal innovateur sur le marché, Revel Body s'engage à révolutionner les technologies visant à améliorer l'expérience sexuelle et à promouvoir la sexualité de manière positive. Pour en savoir plus sur les produits charnels Revel Body, visitez notre site **www.revelbody.com**



## CONTENU DE LA BOÎTE

1. Vibromasseur Sonic Vibrator® Revel Body SOL
2. Socle chargeur USB
3. Adaptateur CA USB (Amérique du Nord uniquement)
4. QuietCore™
5. Accessoires QuietCore™ : Rose, Fawn et Ever

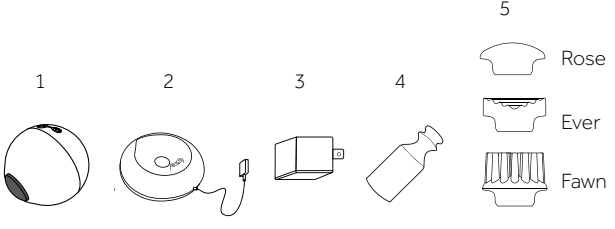

## GET STARTED

### Pour commencer

Chargez votre vibromasseur sonique Revel Body grâce au socle de chargement fourni et une source d'alimentation USB agrée. Lorsque le vibromasseur sonique Revel Body est connecté, il s'illumine et reste éclairé jusqu'à son chargement complet (comptez environ 90 minutes).

Lorsque vous allumez votre Revel Body, une lumière clignote au niveau de l'extrémité concave pour vous indiquer le niveau de charge restante de la batterie.



**1 clignotement** 25 % de charge

**2 clignotements** 50 % de charge

**3 clignotements** charge complète

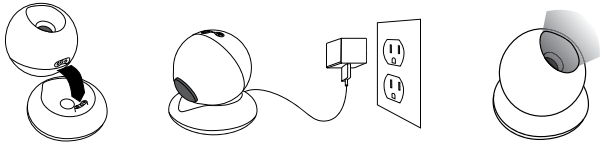

### Préparation

Nous vous recommandons de préparer le vibromasseur sonique Revel Body SOL avant chaque utilisation, en versant quelques gouttes d'eau dans l'extrémité concave de l'appareil. Pour ce faire, il n'est pas nécessaire de retirer l'accessoire QuietCore, car l'eau s'écoule à l'intérieur de l'appareil.

## Réglages

Le vibromasseur sonique Revel Body SOL est équipé de 6 niveaux de réglage et de la fonction

vibration de l'Om, sur le 6e niveau. Contrairement aux vibromasseurs traditionnels, la plage de vibration la plus puissante se situe sur les niveaux de réglage les plus faibles. Le 3e niveau est le plus puissant.

Pour l'allumer : appuyez brièvement sur le bouton central

Pour l'éteindre : appuyez longuement sur le bouton central (pendant deux secondes)

Pour parcourir les différents réglages : appuyez sur les boutons « + » et « - ».

Données relatives aux performances du Revel Body

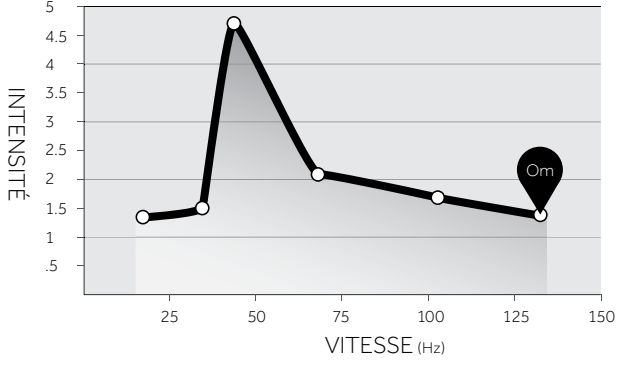

## Utilisation

Le vibromasseur sonique Revel Body Sol est muni d'une vaste plage de vitesses et de nombreux accessoires QuietCore interchangeables qui vous permettent de personnaliser votre expérience et de faire de nouvelles découvertes. Commencez par promener le Revel Body sur votre corps. Utilisez l'extrémité concave (où se situent les lumières) sous l'eau pour profiter des sensations de vibration et de succion. Revel Body peut être utilisé pour le massage du corps, du clitoris, du périnée, des tétons... selon vos désirs. Savourez.

Peut être utilisé avec un lubrifiant à base d'eau.

## Nettoyage

**1**. Assurez-vous que votre Revel Body SOL est éteint.

**2**. Pour retirer l'accessoire QuietCore, poussez-le hors de l'extrémité concave du vibromasseur Revel Body SOL tout en le tirant avec l'autre main.



**3**. Pour retirer l'embout de l'accessoire QuietCore, pliez l'embout jusqu'à ce qu'il se déchausse.

**4**. Les accessoires et embouts QuietCore Revel Body SOL doivent être nettoyés avec du savon et de l'eau chaude, un nettoyant pour sex toys et/ou de l'alcool, après chaque utilisation.

**5**. Replacez soigneusement l'embout sur l'accessoire QuietCore et réinsérez ce dernier dans le Revel Body SOL.

**6**. Assurez-vous que tous les contacts sont secs et rechargez le Revel Body après chaque utilisation.

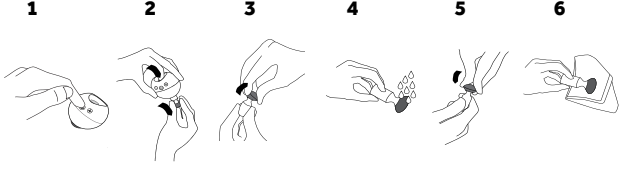

- Lorsque vous nettoyez le Revel Body, vérifiez qu'aucune particule métallique ne soit collée à l'accessoire du vibromasseur ou à l'intérieur des parois cylindriques du vibromasseur sonique Revel Body SOL. Des particules métalliques peuvent endommager le moteur et diminuer la performance de l'appareil.
- Ne le nettoyez PAS au lave-vaisselle ou à l'aide de produits chimiques toxiques.
- N'insérez pas le QuietCore dans l'extrémité concave du vibromasseur sonique Revel Body SOL.

## MISES EN GARDE IMPORTANTES

**Avant toute utilisation, prenez le temps de lire les consignes de sécurité et les mises en garde. Faites preuve de prudence et de bon sens lors de l'utilisation du Revel Body. Pour une liste complète des mises en garde, visitez www.revelbody.com.**

- Cet appareil est uniquement conçu pour un usage externe. Ne l'insérez PAS dans votre corps.
- N'utilisez pas de lubrifiants à base de silicone avec votre Revel Body.



- Le vibromasseur Sonic Vibrator® Revel Body SOL et les accessoires QuietCore™ Revel Body SOL contiennent des aimants très puissants. Cet appareil ne doit PAS être utilisé ou manipulé par des personnes portant des stimulateurs cardiaques, des endoprothèses, des valves, des implants métalliques ou magnétiques ou des dispositifs électromagnétiques.
- Les aimants présents dans l'appareil peuvent endommager ou détruire les supports médias stockés de façon magnétique. Soyez prudents lorsque vous approchez l'appareil d'ordinateurs, de téléphones portables, de cartes de crédit, etc.
- En cas de fissure, cassure, brisure ou détérioration, ou si l'intérieur de l'extrémité concave éclairée présente des signes d'humidité ou de condensation, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil.
- Ne mettez pas de matériau métallique ou conducteur en contact avec les contacts de charge du Revel Body ou de son socle de chargement.
- Si vous êtes enceinte et que vous ressentez une douleur abdominale ou si vous avez d'autres problèmes médicaux ou soucis de santé, veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser ce produit.
- À la moindre sensation d'engourdissement, d'irritation de la peau, de vertige ou de douleur, arrêtez d'utiliser ce produit et consultez votre médecin.
- Faites très attention si vous utilisez l'appareil à proximité de piercings.

## DEEE - Directive concernant les Déchets d'équipements électriques et électroniques

Veuillez ne pas éliminer ce produit avec les autres déchets domestiques. Recyclez-le de façon responsable afin de favoriser l'utilisation durable des ressources matérielles. Évitez de nuire à l'environnement ou à la santé humaine en empêchant l'élimination non contrôlée des déchets. Pour obtenir des informations détaillées concernant les centres de recyclage, les utilisateurs doivent contacter le détaillant, le fournisseur ou l'autorité administrative la plus proche.

## COORDONNÉES

customercare@revelbody.com • **www.revelbody.com**
Revel Body, Box 17480, Seattle, WA 98127
Conçu aux États-Unis, fabriqué en Chine.
Revel Body®, Revel Body SOL®, TrueSonic®, Quiet Power®, Sonic Vibrator® et Positive Glow® QuietCore™ sont des marques déposées de Resonant Systems Inc. Breveté (brevet américain 8 093 767). Brevets en attente aux États-Unis et partout dans le monde. Tous les schémas de conception, images et textes sont la propriété © de Revel Body. 2013 Tous droits réservés.
Numéros de modèles : RB302 - RB401 - RB403 - RB404



ESPAÑOL

revel body®
# SOL
SONIC VIBRATOR®

Manual de instrucciones

Para obtener más información acerca de los dispositivos de Revel Body, accesorios, consejos, trucos y advertencias, visite **www.revelbody.com**

revel body®

# SOL

SONIC VIBRATOR®

**Rejuvenecimiento. Relajación. Redescubrimiento.**

Siéntase viva, tranquila y relajada con el NUEVO vibrador sónico Sonic Vibrator® de Revel Body SOL con el poder del Om. El Revel Body SOL es el único vibrador disponible que funciona con la vibración del Om. El Om es una frecuencia sagrada, también conocida como Chi o Chakra del corazón, entre otros nombres. Es reconocida por muchas culturas ancestrales y considerada como la energía que conecta y une todo.

## ÍNDICE


30. Garantía
31. Contenido de la caja
32. Primeros pasos
38. Advertencias importantes
40. Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)
40. Información de contacto


**ADVERTENCIA:** El vibrador sónico Sonic Vibrator® de Revel Body SOL y los accesorios QuietCore™ de Revel Body SOL contienen imanes muy potentes. Este dispositivo NO debe ser utilizado o manipulado por personas con marcapasos, stents, válvulas, implantes metálicos o magnéticos o dispositivos electromagnéticos.

Consulte la lista completa de advertencias en nuestro sitio web
**www.revelbody.com**

## GARANTÍA

**Garantía de satisfacción** – Este producto incluye una garantía de satisfacción de 30 días si se adquiere desde www.revelbody.com

**Garantía** – Garantía de dos años sin complicaciones por problemas derivados de defectos del fabricante que resulten del uso diario y adecuado del producto. Registre su producto en www.revelbody.com

Como innovador líder en la industria, Revel Body se compromete con el desarrollo de tecnologías para mejorar las experiencias sexuales y promover una actitud positiva frente a la sexualidad. Para obtener más información acerca de los productos para el placer de Revel Body, visítenos en línea en **www.revelbody.com**



## CONTENIDO DE LA CAJA

1. Vibrador sónico Sonic Vibrator® de Revel Body SOL
2. Base del cargador con conector USB
3. Adaptador USB a CA (solo disponible en Norteamérica)
4. QuietCore™
5. Accesorios QuietCore™: Rose, Fawn y Ever

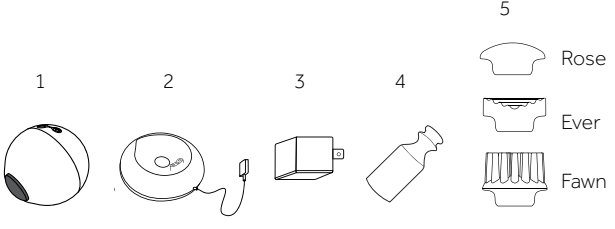

# PRIMEROS PASOS

### Cómo cargar el dispositivo

Cargue su vibrador sónico de Revel Body utilizando la base del cargador incluida y cualquier fuente de alimentación certificada para USB. Una vez conectado, se encenderá la luz del vibrador sónico de Revel Body y permanecerá encendida hasta alcanzar la carga completa, en aproximadamente 90 minutos.

Al encender su Revel Body, parpadeará una luz dentro del extremo cóncavo para indicar el nivel de carga restante.

**1 parpadeo**
25% de carga

**2 parpadeos**
50% de carga

**3 parpadeos**
carga completa

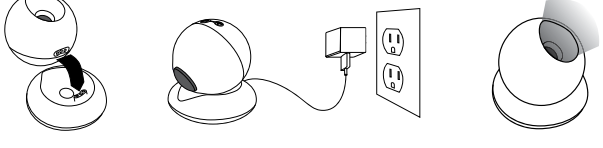

### Preparación

Se recomienda preparar el vibrador sónico Sonic Vibrator de Revel Body SOL antes de cada uso. Para ello, coloque unas pocas gotas de agua en el extremo cóncavo del vibrador. No es necesario retirar el QuietCore para hacerlo, ya que el agua pasará a través de él.

## Ajustes

El vibrador sónico de Revel Body SOL tiene 6 ajustes e incluye vibración Om en la 6° configuración. A diferencia de los vibradores convencionales, el rango de vibración más potente está en las configuraciones más bajas. La configuración 3 es la más potente.

Para ENCENDERLO: presione brevemente el botón central

Para APAGARLO: mantenga presionado el botón central durante dos segundos

Para navegar por las CONFIGURACIONES: Presione los botones "+" y "-".

Datos de rendimiento de Revel Body

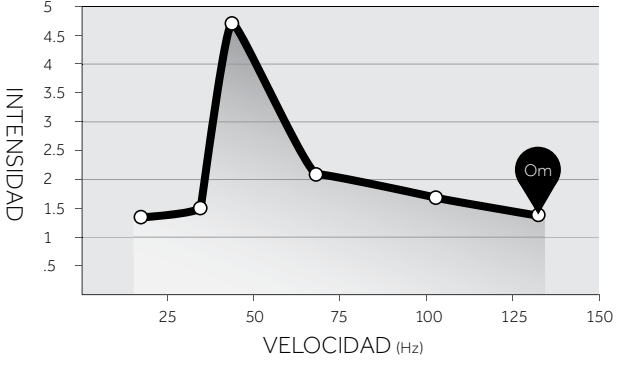

## Uso

El vibrador sónico Sonic Vibrator de Revel Body SOL incluye un amplio rango de velocidades y múltiples accesorios QuietCore intercambiables para descubrir y personalizar su experiencia. Deslice el Revel Body por su cuerpo para el juego previo. Utilice el extremo cóncavo (donde están ubicadas las luces) debajo del agua para experimentar vibración y succión combinadas. El Revel Body puede utilizarse como masajeador corporal, en el clítoris, el perineo, los pezones: usted decide. Disfrute.

Puede utilizarse con lubricantes a base de agua.

## Cleaning

1. Asegúrese de que el Revel Body SOL esté apagado.
2. Para retirar el QuietCore, presiónelo desde el extremo cóncavo del vibrador de Revel Body SOL mientras lo retira con la otra mano.
3. Para retirar la punta accesoria de QuietCore, simplemente doble la punta del QuietCore hasta extraerla.
4. El QuietCore del Revel Body SOL y sus puntas accesorias deben limpiarse después de cada uso con agua tibia y jabón, un limpiador de juguetes para adultos o alcohol.
5. Coloque cuidadosamente la punta accesoria nuevamente en el QuietCore, y luego vuelva a colocar el QuietCore en el Revel Body SOL.
6. Asegúrese de que todos los contactos estén secos, y cargue el dispositivo después de cada uso.

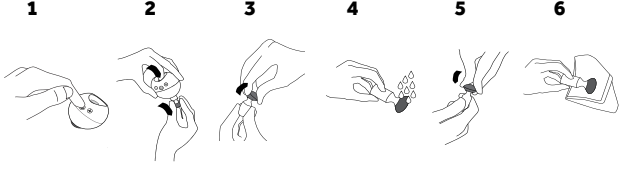

- Cuando limpie el Revel Body, asegúrese de que no se haya adherido ninguna partícula metálica al accesorio vibrador ni a las paredes del centro del vibrador sónico de Revel Body SOL. Las partículas metálicas pueden dañar el motor y disminuir su rendimiento.
- NO limpie el dispositivo en el lavavajillas ni con productos químicos tóxicos.
- NO coloque el QuietCore en el extremo cóncavo del vibrador sónico Sonic Vibrator de Revel Body SOL.end of the Revel Body SOL Sonic Vibrator.

## ADVERTENCIAS IMPORTANTES

- **Lea las siguientes precauciones y advertencias antes de utilizar este producto. Utilice el dispositivo Revel Body con precaución y buen criterio. Consulte la lista completa de advertencias en www.revelbody.com.**

- Este aparato está diseñado solo para uso externo. NO lo introduzca en el cuerpo.



- No use lubricantes a base de silicona con su Revel Body.
- El vibrador sónico Sonic Vibrator® de Revel Body SOL y los accesorios QuietCore™ de Revel Body SOL contienen imanes muy potentes. Este dispositivo NO debe ser utilizado o manipulado por personas con marcapasos, stents, válvulas, implantes metálicos o magnéticos o dispositivos electromagnéticos.
- Los imanes dentro del dispositivo pueden dañar o destruir los datos almacenados magnéticamente. Evite colocar el dispositivo cerca de ordenadores, teléfonos celulares, tarjetas de crédito, etc.
- En el caso de observar grietas, roturas u otros daños en cualquiera de las piezas, o signos de humedad o condensación en el interior del extremo cóncavo iluminado, discontinúe su uso inmediatamente.
- Evite que los contactos de carga del Revel Body o la base del cargador entren en contacto con materiales metálicos o conductores.
- Si usted está embarazada, tiene dolor abdominal u otro problema médico o de salud, consulte a su médico antes de utilizar este producto.
- En caso de entumecimiento, irritación de la piel, mareos o dolor, deje de utilizar este producto inmediatamente y consulte a su médico.
- Utilice el dispositivo con precaución cerca de piercings.

**Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE)**

No elimine este producto con los residuos domésticos. Recicle responsablemente para fomentar el uso sostenible de los recursos. Respete el medio ambiente y la salud humana y evite la eliminación desproporcionada de residuos. Para más información sobre centros de recogida y reciclaje seguros para el medio ambiente, los usuarios pueden ponerse en contacto con el comercio minorista, el proveedor o las autoridades locales.

## INFORMACIÓN DE CONTACTO

customercare@revelbody.com • **www.revelbody.com**

Revel Body, Box 17480, Seattle, WA 98127

Diseñado en Estados Unidos y fabricado en China.

Revel Body®, Revel Body SOL®, TrueSonic®, Quiet Power®, Sonic Vibrator® y Positive Glow® QuietCore™ son marcas registradas de Resonant Systems Inc.

Patentado (Patente de Estados Unidos 8.093.767). Solicitadas patentes en EE.UU. y otros países. Todos los diseños, imágenes y textos son propiedad de Revel Body ©. 2013 Todos los derechos reservados.

Números de modelo: RB302 - RB401 - RB403 - RB404



revel body®

# SOL

SONIC VIBRATOR®

DEUTSCH

Bedienungsanleitung

Um mehr über Revel Body Zubehörteile, Zubehör, Tipps, Tricks und Warnhinweise zu erhalten, besuchen Sie
**www.revelbody.com**

revel body

# SOL

SONIC VIBRATOR®

**Verjüngung. Entspannung. Neuentdeckung.**

Mit dem NEUEN Revel Body SOL Sonic Vibrator® und der Kraft von OM fühlen Sie sich lebendig, zufrieden und ausgeglichen. Der Revel Body SOL ist der einzige Vibrator mit der OM-Schwingung. OM ist eine geheiligte Frequenz, die auch als Chi, dem Herzchakra und unter vielen anderen Namen bekannt ist. Sie wird von vielen alten Kulturen anerkannt und gilt als jene Energie, die alle Dinge miteinander verbindet.

## INHALT


44. Garantie und Gewährleistung
45. Verpackungsinhalt
46. Erste Schritte
52. Wichtige Warnhinweise
54. WEEE – (Richtlinien für die Entsorgung von Elektro-Alt geräten mit Elektronikbauteilen)
54. Kontaktinformationen


**WARNUNG:** Der Revel Body SOL Sonic Vibrator® und die Revel Body SOL QuietCore™ Zubehörteile sind mit sehr starken Magneten ausgestattet. Dieses Gerät darf NICHT von Personen genutzt oder gehandhabt werden, die Herzschrittmacher, Stents, Klappen, metallische Implantate, Metall- oder Magnetimplantate, oder elektromagnetische Geräte tragen.

Eine vollständige Liste von Warnhinweisen finden Sie auf unserer Website unter **www.revelbody.com**

## GARANTIE UND GEWÄHRLEISTUNG

**Zufriedenheitsgarantie** – Für dieses Produkt erhalten Sie eine 30-Tage-Zufriedenheitsgarantie, wenn es über www.revelbody.com erworben wurde.

**Gewährleistung** – Zwei-Jahres-Garantie gegen Produktionsmängel aus der alltäglichen Nutzung des Produkts. Registrieren Sie Ihr Produkt unter www.revelbody.com

Als branchenführender Innovator verpflichtet sich Revel Body zur Revolutionierung von Technologien, die das sexuelle Erlebnis verbessern und positive Gedanken in Sachen Sexualität fördern. Um mehr über Vergnügungsprodukte von Revel Body zu erfahren, besuchen Sie uns im Internet unter **www.revelbody.com**



## VERPACKUNGSINHALT

1. Revel Body SOL Sonic Vibrator®
2. USB-Ladestation
3. USB AC-Netzteil (nur Nordamerika)
4. QuietCore™
5. QuietCore™ Zubehörteile: Rose, Fawn, und Ever

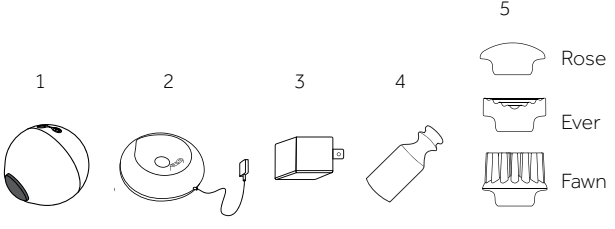

# ERSTE SCHRITTE

## Ladevorgang

Laden Sie Ihren Revel Body Sonic Vibrator mithilfe der mitgelieferten Ladestation über eine beliebige USB-Stromquelle. Sobald der Revel Body Sonic Vibrator angeschlossen wurde, leuchtet er, bis er nach knapp 90 Minuten vollständig geladen ist.

Wenn Sie Ihren Revel Body einschalten, blinkt eine Leuchte im Trichter und zeigt somit den verbleibenden Batterieladestand an.

**1x Blinken**
25 % geladen

**2x Blinken**
50 % geladen

**3x Blinken**
vollständig geladen

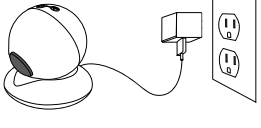



## Vorbereitung

Wird empfehlen Ihnen, den Revel Body SOL Sonic Vibrator vor Gebrauch vorzubereiten, indem Sie ein paar Tropfen Wasser in das Trichterende des Vibrators geben. Sie müssen das QuietCore hierzu nicht entfernen, da das Wasser durchfließen wird.

**Einstellungen**

Der Revel Body SOL Sonic Vibrator verfügt über sechs Einstellungen, u. a. die

OM-Schwingung, die auf der sechsten Einstellung erlebt werden kann. Im Gegensatz zu traditionellen Vibratoren ist der stärkste Schwingungsbereich in den unteren Einstellungen zu finden. Einstellung 3 ist die stärkste Schwingung.

Einschalten - Drücken Sie kurz die mittlere Taste

Ausschalten - Halten Sie die mittlere Taste zwei Sekunden lang gedrückt

Navigation zwischen den EINSTELLUNGEN – Drücken Sie die Tasten „+" und „-".

Leistungsdaten Revel Body

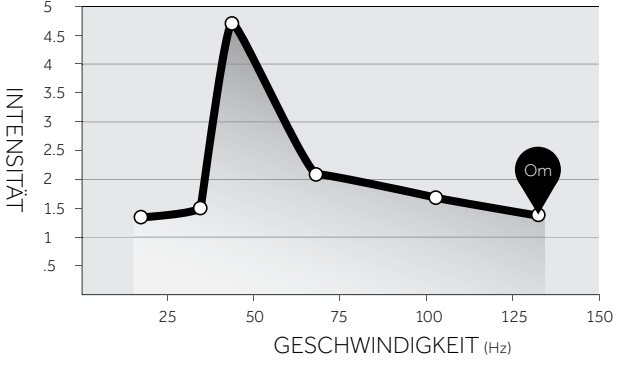

## Gebrauch

Der Revel Body Sol Sonic Vibrator umfasst eine Reihe von Geschwindigkeitsstufen und mehrere austauschbare QuietCore-Zubehörteile, die es zu entdecken gilt und mit denen Sie Ihr Erlebnis individualisieren können. Rollen Sie den Revel Body als Vorspiel über Ihren Körper. Nutzen Sie das Trichterende (wo sich die Leuchten befinden) unter Wasser, um sowohl Vibration als auch Saugeffekt zu erleben. Revel Body kann für Körpermassagen, an der Klitoris, am Damm, an den Brustwarzen genutzt werden – Sie entscheiden. Sie genießen.

Kann mit wasserbasiertem Gleitmittel genutzt werden.

## Reinigung

1. Achten Sie darauf, dass Ihr Revel Body SOL ausgeschaltet ist.
2. Um den QuietCore zu entfernen, drücken Sie das Trichterende des Revel Body SOL Vibrators heraus, während Sie ihn mit der anderen Hand ziehen.
3. Um das QuietCore Aufsatzzubehör zu entnehmen, biegen Sie den Aufsatz einfach nach hinten vom QuietCore, bis er sich löst.
4. Das Revel Body SOL QuietCore und das Aufsatzzubehör sind nach jedem Gebrauch mit Seife und warmem Wasser, Reinigungsmittel für Erwachsenenspielzeug und/oder Alkohol zu reinigen.
5. Setzen Sie das Aufsatzzubehör vorsichtig auf das QuietCore und setzen Sie das QuietCore anschließend wieder in den Revel Body SOL.
6. Achten Sie darauf, dass alle Kontakte trocken sind, und laden Sie den Revel Body nach jedem Gebrauch auf.

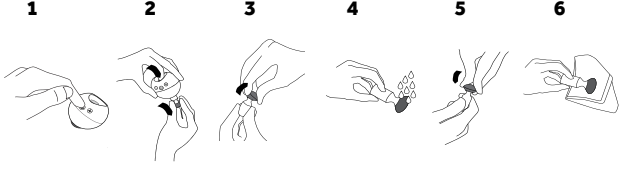

- Wenn Sie den Revel Body reinigen, achten Sie darauf, dass sich keine Metallpartikel auf dem Vibratorzubehörteil oder der Innenseite der Zylinderwände des Revel Body SOL Sonic Vibrator ablegen. Metallpartikel können den Motor beschädigen und die Leistung mindern.
- NICHT mit Spülmittel oder toxischen Chemikalien reinigen.
- Das QuietCore NICHT in das Trichterende des Revel Body SOL Sonic Vibrator einsetzen.

## WICHTIGE WARNHINWEISE

**Bitte lesen Sie folgende Sicherheits- und Warnhinweise vor dem Gebrauch. Seien Sie bitte besonders vorsichtig beim Einsatz des Revel Body. Eine vollständige Liste von Warnhinweisen finden Sie auf unserer Website unter www.revelbody.com.**

- Dieses Gerät ist nur für den externen Gebrauch vorgesehen. NICHT in den Körper einführen.
- Verwenden Sie keine Schmiermittel auf Silikonbasis für Ihren Revel Body.
- Der Revel Body SOL Sonic Vibrator® und die Revel Body SOL QuietCore™ Zubehörteile sind mit sehr starken Magneten ausgestattet. Dieses Gerät darf NICHT von Personen genutzt oder gehandhabt werden, die Herzschrittmacher, Stents, Klappen, metallische Implantate, Metall- oder Magnetimplantate, oder elektromagnetische Geräte tragen.
- Die Magnete in diesem Gerät können magnetisch gespeicherte Medien gefährden oder zerstören. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie ihn in der Nähe von Computern, Handys, Kreditkarten, usw. stellen.
- Sollte ein Teil defekt, zerbrochen, zersplittert oder beschädigt sein, oder sollte es Anzeichen von Feuchtigkeit oder Kondensation auf der Innenseite des Trichters geben, so stellen Sie den Gebrauch umgehend ein.
- Verhindern Sie, dass metallische oder leitende Stoffe in Kontakt mit den Ladeanschlüssen des Revel Body oder seiner Ladestation geraten.
- Wenn Sie schwanger sind, Schmerzen im Bauchbereich verspüren, oder ein anderes medizinisches oder gesundheitliches Problem haben, wenden Sie sich vor Gebrauch dieses Produkts bitte an Ihren Arzt.
- Wenn Sie Taubheit, eine Reizung der Haut, Schwindel oder Schmerz verspüren, stellen Sie den Gebrauch dieses Produkts umgehend ein und wenden Sie sich an einen Arzt.
- Seien Sie vorsichtig beim Gebrauch in der Nähe von Körperschmuck.

### WEEE - EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte

Dieses Gerät nicht mit sonstigem Hausabfall entsorgen. Verantwortungsvoll recyceln, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Vermeiden Sie jegliche Gefahr für Umwelt und Gesundheit, indem Sie eine unkontrollierte Abfallentsorgung vermeiden. Für Einzelheiten in Bezug auf umweltfreundliche Recyclinghöfe sollten Benutzer ihren Händler, Lieferanten oder ihre lokale Regierungsbehörde kontaktieren.

## KONTAKTINFORMATIONEN

customercare@revelbody.com • **www.revelbody.com**

Revel Body, Box 17480, Seattle, WA 98127

Entworfen und entwickelt in den Vereinigten Staaten, hergestellt in China.

Revel Body®, Revel Body SOL®, TrueSonic®, Quiet Power®, Sonic Vibrator® und Positive Glow® QuietCore™ sind eingetragene Handelsmarken von Resonant Systems Inc..

Patentiert (U.S.-Patent 8,093,767). Patente in den Vereinigten Staaten und weltweit beantragt. Alle Entwürfe, Bilder und Texte Copyright © Revel Body. 2013 Alle Rechte vorbehalten.

Modellnummern: RB302 - RB401 - RB403 - RB404



revel body®

# SOL

SONIC VIBRATOR®

ITALIANO

Manuale d'istruzione

Per maggiori informazioni relative a testine, accessori, suggerimenti, consigli e avvertenze di Revel Body, visitare
**www.revelbody.com**

revel body®

# SOL

SONIC VIBRATOR®

**Rigenerazione. Rilassamento. Riscoperta.**

Sentitevi vive, rilassate e concentrate su voi stesse con il nuovo vibratore sonico Revel Body SOL® dotato della potenza di Om. Revel Body SOL è l'unico vibratore disponibile che funziona con vibrazione Om. Om è una frequenza sacra nota anche come Chi, Chakra del cuore e molti altri nomi. È riconosciuta da molte culture antiche e viene considerata l'energia che collega e unisce tutte le cose.

## INDICE


58. Garanzia
59. Contenuto della confezione
60. Operazioni preliminari
66. Avvertenze importanti
68. RAEE – (linee guida per lo smaltimento di Rifiuti Elettrici ed Elettronici)
68. Contatti


**AVVERTENZA:** Le testine Revel Body SOL Sonic Vibrator® e Revel Body SOL QuietCore™ contengono magneti molto potenti. Questo dispositivo NON deve essere utilizzato o manipolato da persone con pacemaker, stent, valvole, impianti metallici, magnetici o elettromagnetici.

Per un elenco completo delle avvertenze visitare il nostro sito **www.revelbody.com**

## GARANZIA

**Garanzia "soddisfatti o rimborsati"** – Questo prodotto è coperto da una garanzia "soddisfatti o rimborsati" della durata di 30 giorni se acquistato su www.revelbody.com

**Garanzia** – Garanzia di due anni per problemi connessi a difetti di fabbricazione derivanti dall'uso corretto quotidiano del prodotto. Registrate il vostro prodotto su www.revelbody.com

In qualità di innovatore leader del settore, Revel Body intende rivoluzionare le tecnologie che migliorano l'esperienza sessuale e promuovono l'idea positiva della sessualità. Per maggiori informazioni sui prodotti che procurano piacere Revel Body visitate il nostro sito online **www.revelbody.com**



## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1. Revel Body SOL Sonic Vibrator®
2. Base caricabatterie USB
3. Adattatore CA USB (solo per il Nord America)
4. QuietCore™
5. Testine QuietCore™: Rose, Fawn ed Ever

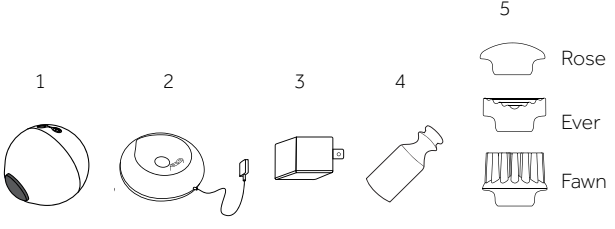

## OPERAZIONI PRELIMINARI

### Caricamento

Caricare il vibratore sonico Reveal Body attraverso la base caricabatterie in dotazione e una fonte di alimentazione USB certificata. Una volta collegato, il vibratore sonico Reveal Body si illuminerà fino al caricamento completo che richiederà circa 90 minuti.

Dopo aver acceso Revel Body, la luce lampeggiante all'interno dell'estremità concava indicherà il livello di carica residua.

**Luce che lampeggia 1 volta** 25 % geladen

**Luce che lampeggia 2 volte** 50 % geladen

**Luce che lampeggia 3 volte** vollständig geladen

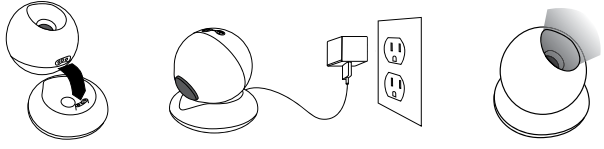

### Preparazione

Si raccomanda di preparare il vibratore sonico Reveal Body SOL prima di ogni uso collocando alcune gocce d'acqua nell'estremità concava del vibratore. Non è necessario rimuovere la testina QuietCore poiché l'acqua vi scorrerà attraverso.

**Impostazioni**

Il vibratore sonico Reveal Body SOL è dotato di 6 impostazioni e della vibrazione Om che può essere attivata alla 6ª impostazione. A differenza dei vibratori tradizionali, l'intervallo di vibrazione più potente è situato alle impostazioni più basse. L'impostazione 3 è la più potente.

Per ACCENDERE: premere brevemente il pulsante centrale

Per SPEGNERE: tenere premuto il pulsante centrale per due secondi

Per alternare le IMPOSTAZIONI: premere i pulsanti "+" e "-".

Dettagli sulle prestazioni di Revel Body

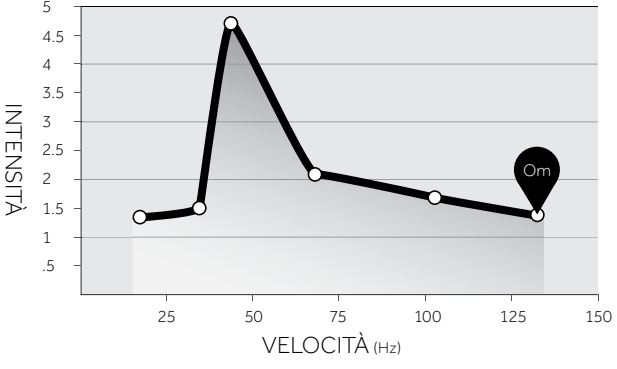

## Uso

Il vibratore sonico Reveal Body SOL presenta un'ampia gamma di velocità e varie testine intercambiabili QuietCore per scoprire e personalizzare la propria esperienza. Roteare Revel Body sul corpo come preliminare. Utilizzare l'estremità concava (dove sono posizionate le luci) sott'acqua per sperimentare sia la vibrazione che la suzione. Revel Body può essere utilizzato nel massaggio corporeo, sul clitoride, sul perineo e sui capezzoli: la scelta è vostra. Godetevi il momento.

Può essere utilizzato con lubrificanti a base di acqua.

## Pulizia

1. Verificare che Revel Body SOL sia spento.
2. Per rimuovere la testina QuietCore, spingerla fuori dall'estremità concava del vibratore Revel Body SOL tirando contemporaneamente con l'altra mano.
3. Per rimuovere la testina della punta QuietCore flettere semplicemente la punta all'indietro dal QuietCore fino alla rimozione.
4. Si raccomanda di pulire Revel Body SOL QuietCore e le testine della punta dopo ogni uso con sapone e acqua calda, con un detergente specifico per sex toys e/o con alcol.
5. Ricollocare con cura la testina della punta sul QuietCore e quindi reinserire il QuietCore nel Revel Body SOL.
6. Controllare che tutti i contatti siano asciutti e ricaricare Revel Body dopo ogni uso.

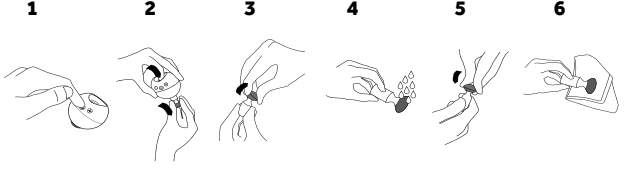

- Durante la pulizia di Revel Body, verificare che la testina del vibratore o le pareti interne del vibratore sonico Revel Body SOL siano prive di particelle metalliche. Le particelle metalliche possono danneggiare il motore e ridurre le prestazioni.
- NON lavare in lavastoviglie o con detergenti chimici tossici.
- NON inserire il QuietCore nell'estremità concava del vibratore sonico Revel Body SOL.

## AVVERTENZE IMPORTANTI

**Si raccomanda di leggere le avvertenze e precauzioni seguenti prima dell'uso. Utilizzare Revel Body con cautela e buonsenso. Per un elenco completo delle avvertenze visitare www.revelbody.com.**

- Il presente dispositivo è indicato esclusivamente per uso esterno. NON inserire nel corpo.
- Non utilizzare lubrificanti a base di silicone su Revel Body.
- Le testine Revel Body SOL Sonic Vibrator® e Revel Body SOL QuietCore™ contengono magneti molto potenti. Questo dispositivo NON deve essere utilizzato o manipolato da persone con pacemaker, stent, valvole, impianti metallici, magnetici o elettromagnetici.
- I magneti all'interno del dispositivo possono danneggiare o distruggere i dispositivi di archiviazione magnetica. Prestare attenzione in caso di utilizzo in prossimità di computer, telefoni cellulari, carte di credito ecc.
- In caso di rottura, scheggiatura o danneggiamento di qualsiasi parte del dispositivo o segni di umidità e condensa all'interno dell'estremità concava dotata di luci interrompere immediatamente l'uso.
- Evitare che si depositino particelle metalliche o di materiali conduttori sui contatti di carica del dispositivo Revel Body o della base caricabatterie.
- In caso di gravidanza, insorgenza di dolori addominali o altri problemi di natura medica, consultare il proprio medico prima di utilizzare il prodotto.
- Interrompere immediatamente l'uso del prodotto e consultare il proprio medico in caso di intorpidimento, irritazione cutanea, vertigini o dolore.
- Prestare attenzione in caso d'uso in prossimità di aree del corpo con piercing.

**RAEE - Direttiva per lo smaltimento di Rifiuti Elettrici ed Elettronici**

Non smaltire insieme agli altri rifiuti domestici. Riciclare responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Evitare di danneggiare l'ambiente o la salute dell'uomo prevenendo lo smaltimento non controllato dei rifiuti. Per informazioni più dettagliate sulle sedi di riciclo sicure dal punto di vista ambientale, gli utenti dovranno rivolgersi al proprio venditore al dettaglio, al proprio fornitore o all'ente governativo locale pertinente.

## CONTATTI

customercare@revelbody.com • **www.revelbody.com**

Revel Body, Box 17480, Seattle, WA 98127

Disegnato e progettato negli USA, prodotto in Cina.

Revel Body®, Revel Body SOL® TrueSonic®, Quiet Power®, Sonic Vibrator® e Positive Glow® QuietCore™ sono marchi commerciali registrati di Resonant Systems Inc.. Prodotto brevettato (brevetto statunitense 8,093,767). In corso di brevetto negli Stati Uniti e in altri Paesi. Tutti i disegni, le immagini e i testi: copyright © Revel Body. 2013 Tutti i diritti riservati.

Numeri di modello: RB302 - RB401 - RB403 - RB404

7000-0030

**revelbody.com**